


Instructivo de instalación del vástago de la llave de paso manilla metálica cromada PP-RCT BETA



1. Dentro de la bolsa encontrará el kit de vástago y el cuerpo correspondientes para el ensamble de la llave de paso PP-RCT BETA marca HOFFENS.

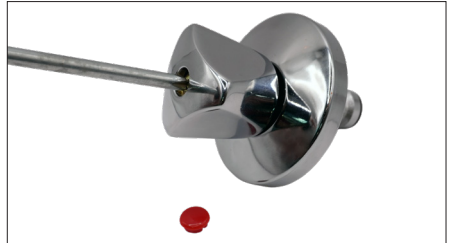


2. Retire el indicador de color rojo o azul, luego con la ayuda de una herramienta manual (destornillador de cruz), extraiga el tornillo.



3. Retire la manilla metálica cromada, el hermoseador y el buje cromado, como se muestra en la figura.



4. Instale el vástago de latón en el cuerpo de la llave con la ayuda de una llave ajustable. No aplicar apriete excesivo. Si este paso se omite, se incurre en un error en la instalación y se provocarían fugas entre el cuerpo y el vástago.

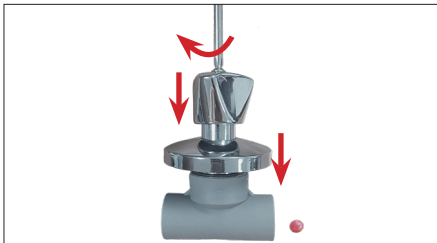

5. Enrosque y ajuste el buje cromado y deslice el hermoseador cromado en el buje hasta la altura deseada, coloque la manilla, atornille el perno y ajuste



6. Finalmente coloque el indicador rojo para agua caliente o azul para agua fría según corresponda.



Guarda este instructivo
en tu teléfono

Instructivo de instalación del alargador de vástago para llaves de paso manilla metálica cromada PP-RCT BETA

¡IMPORTANTE!

La llave de paso PP-RCT BETA marca HOFFENS que usted ha adquirido no incluye el alargador de vástago. Este componente se comercializa por separado, ya que su instalación depende de las necesidades específicas de cada proyecto (profundidad del muro, terminaciones, accesibilidad, etc.). En caso de que requiera extender la longitud de la llave, deberá adquirir el alargador compatible de nuestra marca.

En el código QR incluido en este empaque, podrá acceder a una guía clara y actualizada para la correcta instalación del alargador junto a la llave de paso manilla metálica cromada PP-RCT BETA.



1. Para instalar el kit alargador de vástago se debe extraer la manilla, el hermoseador y el buje cromado. Se debe instalar el vástago de latón en el cuerpo. Como se muestra en la figura.



2. El kit alargador de vástago está compuesto por tres elementos: buje alargador, vástago y perno alargador.



3. Enrosque el buje alargador de vástago en el vástago de latón instalado en el cuerpo.



4. Coloque el vástago alargador en el extremo del vástago de la llave como se muestra en la imagen.



5. Instale el buje cromado original de la llave, enrosque firmemente en el buje alargador.



6. Coloque el hermoseador cromado a la altura deseada.



7. Coloque la manilla metálica cromada y ajuste con el perno alargador, no apretar en demasía.



8. Coloque el indicador rojo para agua caliente o azul para agua fría según corresponda.



9. La incorporación del alargador de vástago incrementa la longitud total de la llave en aproximadamente 35 [mm] respecto a la llave estándar, como se muestra en la figura.